




CONTACTEUR VENTILATEUR AIR FRAIS

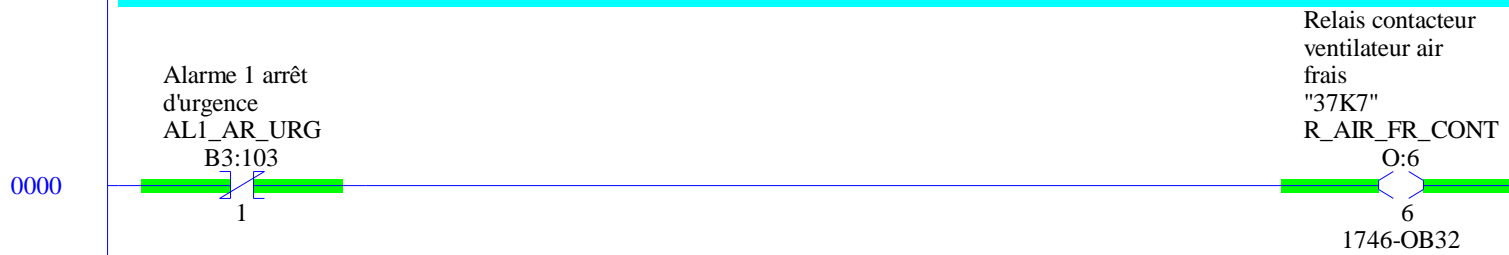

COMMANDE MANU IMPULSION VENTILATEUR AIR FRAIS

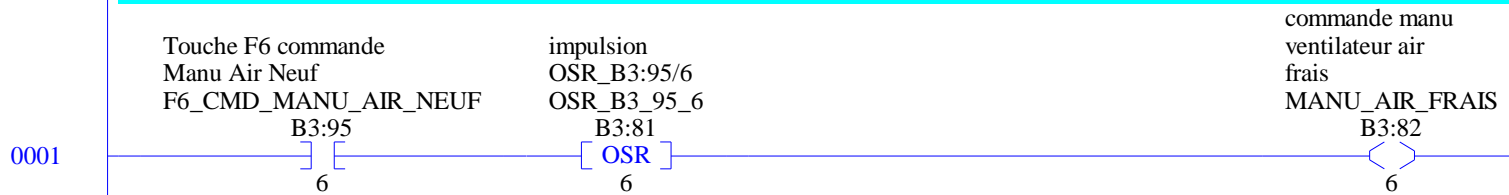


COMMANDE VENTILATEUR AIR FRAIS

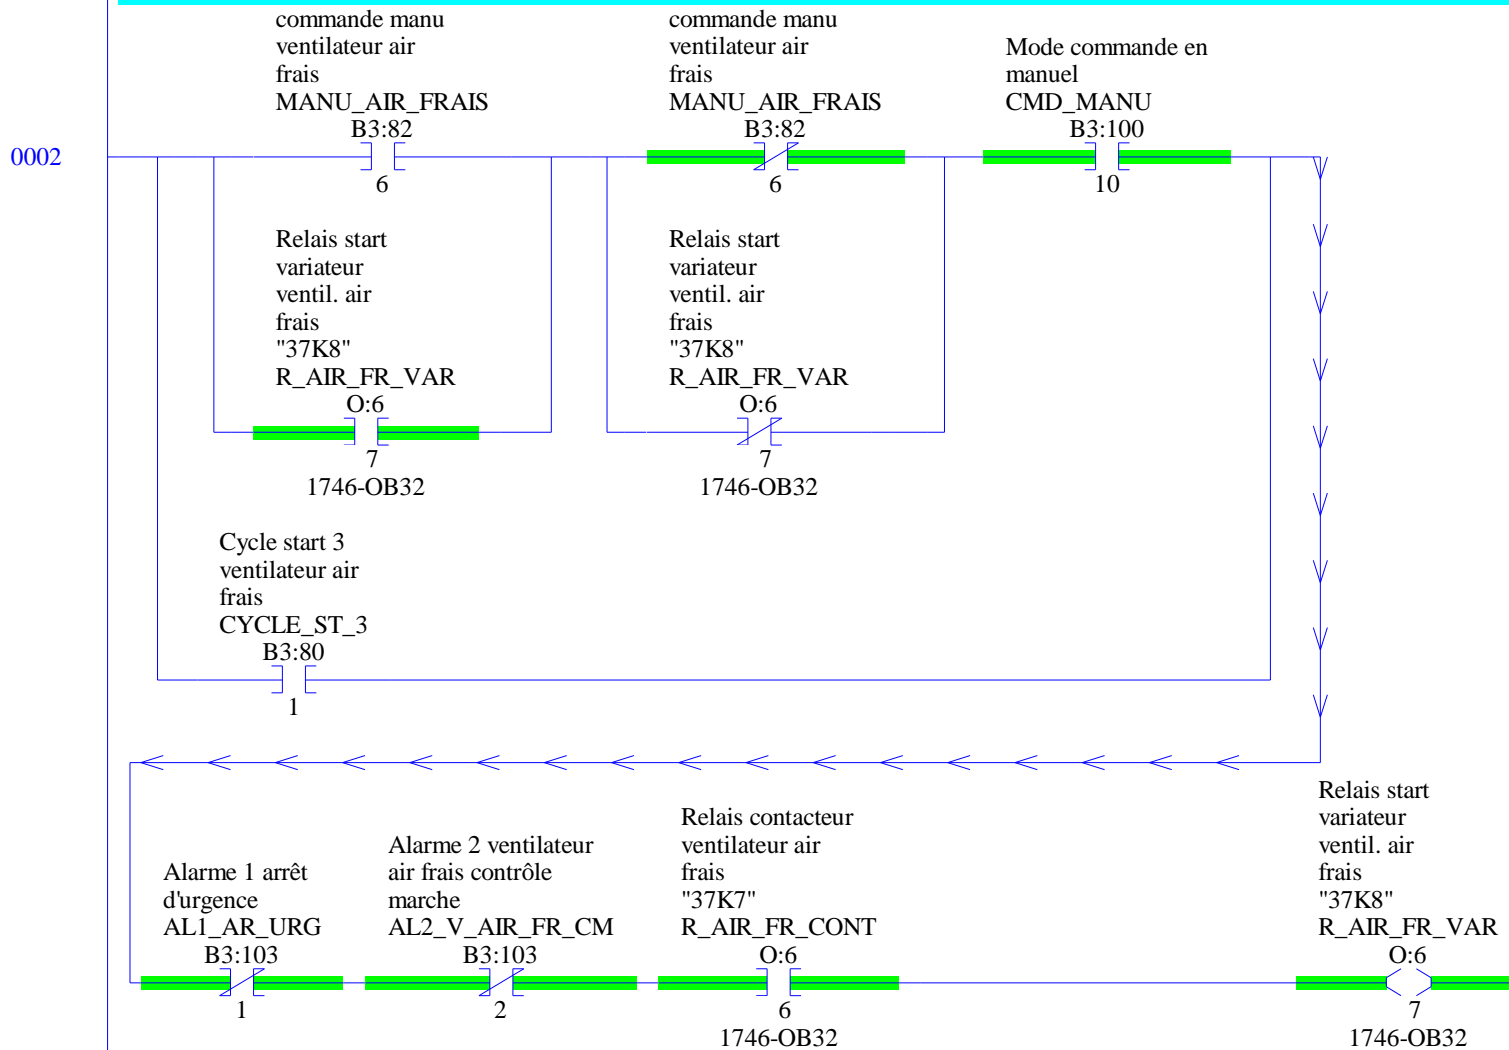


CONTROLE MARCHE VENTILATEUR AIR FRAIS

0003

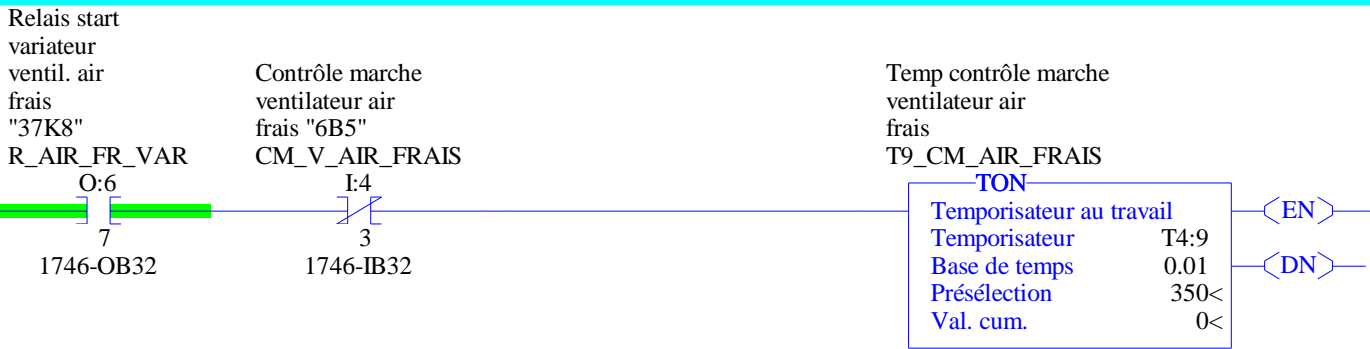


VOYANT DE SIGNALISATION VENTILATEUR AIR FRAIS

0004

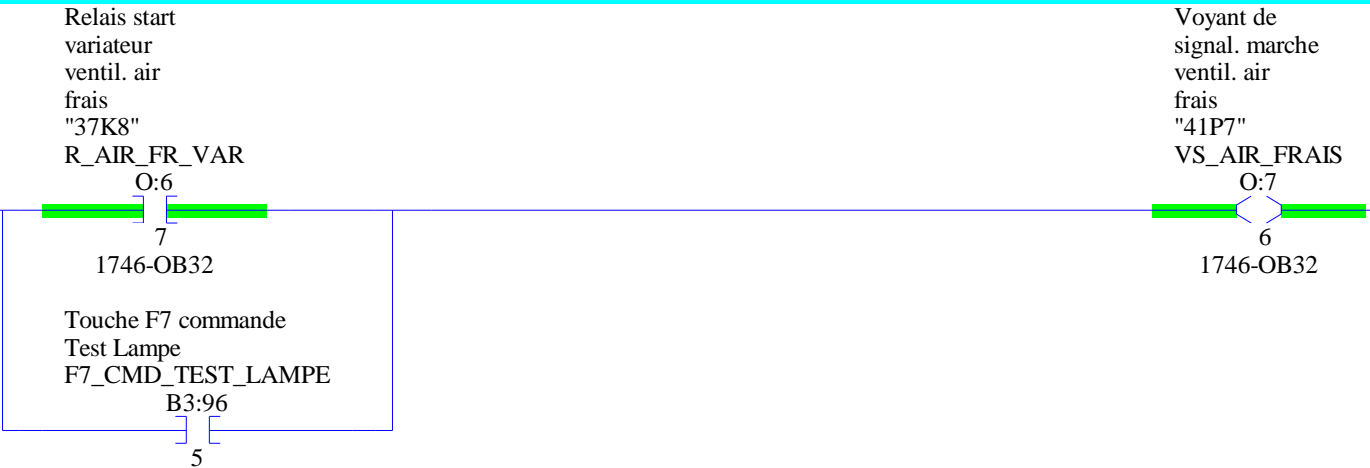

PANELVIEUW STATUT VENTILATEUR AIR FRAIS

0005

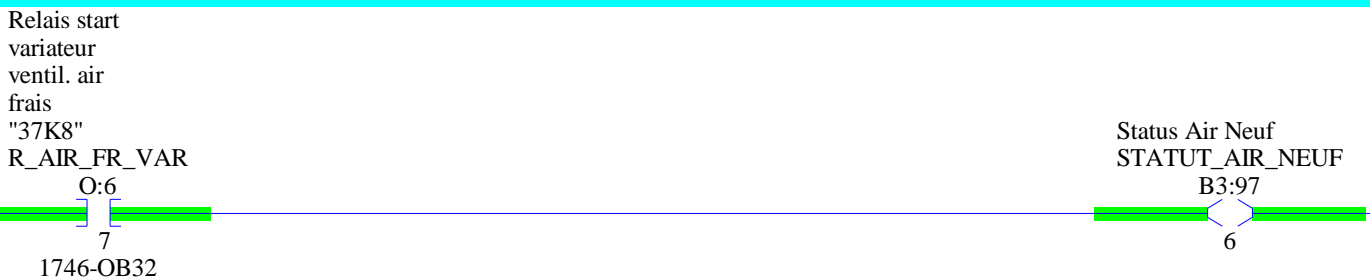

CONSIGNE DE VITESSE VENTILATEUR AIR FRAIS

0006

Mode commande en
manuel
CMD_MANU

B3:100

10

Consigne Vitesse
Ventilateur air
frais
VITESSE_V_AIR_FRAIS

MOV

Déplacer
Source N7:107
25<
Dest. N7:147
25<

cycle marche/arrêt
CYCLE_RUN

B3:100

3

Commande Auto
Ventilateur air Neuf
CMD_AUTO_VENT_AIR

B3:92

10

Consigne Vitesse
Ventilateur air
frais
VITESSE_V_AIR_FRAIS

MOV

Déplacer
Source N7:106
25<
Dest. N7:147
25<

Commande Auto
Ventilateur air Neuf
CMD_AUTO_VENT_AIR

B3:92

10

Consigne Vitesse
Ventilateur air
frais
VITESSE_V_AIR_FRAIS

MOV

Déplacer
Source 50
50<
Dest. N7:147
25<

consigne vitesse
ventilateur air
frais 4-20mA >
0-50HZ
CONS_V_AIR_FRAIS

SCP

Mise à l'échelle avec paramètres
Entrée N7:147
25<
Entrée min. 0
0<
Entrée max. 50
50<
Échelle min. 6242
6242<
Échelle max. 32300
32300<
Sortie 0:3.0
19271<

0007

END